

CV-ketels




## Inhoud


1.	Remeha Tzerra Ace CW4 (24C - 28C - 39C).....	4
2.	Remeha Calenta(15S - 15DS - 25S - 25DS - 35S) .....	4
3.	Remeha Quinta Pro (45 - 65 – 90).....	4
4.	Remeha Calenta Ace (15s - 25s - 28c - 35s - 40c). .....	5
5.	Remeha Quinta Ace (45 - 65 - 90 – 115) .....	5
6.	Remeha Quinta (25s, 30s, 28c, 35c).....	5
7.	Remeha Avanta CW4 (24c - 28c - 35c).....	5
8.	Remeha Tzerra M(24c CW3, 28c CW4, 39c CW5)???	5
9.	Remeha w21/28 eco .....	6
10.	Remeha W40/60 .....	6
11.	Remeha Aquanta.....	6
12.	Remeha eVita 25s - 28c (NIET zeker) .....	7
13.	Remeha Lava + Lava plus (L22, L29, L36, L46) .....	7
14.	Remeha Selecta (erg ingewikkeld) ??.....	7
15.	Remeha W23s, c (NIET zeker) .....	7
16.	Intergas Kombi Kompakt HRE-A. (HReco 24, 30, 36) .....	8
17.	Intergas Kombi-Kompakt HR (22, 28, 28/24, 36/30) .....	8
18.	Intergas Prestige (CW6 HR).....	8
19.	Intergas Comfort Line HR.....	8
20.	Intergas XTREME 24, 30, 36 .....	8
21.	Bosch HRC (26, 30, 35, 42) + VRC (25, 29) .....	9
22.	Atag I Serie CW5 (i28EC, i36ECZ) .....	9
23.	ATAG A-serie (A244EC, A203C, A244C).....	9
24.	ATAG E serie + Enigma .....	9
25.	ATAG Perfect.....	10
26.	ATAG Q serie .....	10
27.	ATAG P-serie HR (P20C, P27C, P35C).....	10
28.	ATAG Blauwe Engel II.....	11
29.	ATAG iZone Serie.....	11
30.	Nefit Proline NXT HRC (HRC 24/CW3, HRC 24/CW4, HRC 30/CW5) .....	12
31.	Nefit Trendline II (HRC 25/CW4 II HRC 30/CW5 II) .....	12
32.	Nefit ecomline HR classic.....	12
33.	Nefit 9000i (HR25, HR35, HR50, HR25 B, HR35 B, HR50 B) .....	12
34.	Nefit TopLine HR, TopLine AquaPower, TopLine AquaPower Plus.....	13
35.	Nefit BaseLine (HRC 24/CW3, HRC 24/CW4) .....	13

36.	Vaillant ecoTEC plus + Classic + Pure + exclusive .....	13
37.	Vaillant VHR (10s, 28s ,24s, 18-22c, 24-28c).....	14
36.	Vaillant HR Solide Plus + VHR.....	14
37.	Vaillant atmoVIT (164 – 564) turboVIT .....	14
38.	Itho Daalderop Base Cube (24/35 16L) ? .....	15
39.	AWB ThermoElegance 3A, 4A, 4Solo A ,5A.....	15
40.	AWB ThermoMaster .....	15
41.	Ferrolì Ferrolì BlueSense 3,4,5 32 .....	15
42.	VISSMANN VITODENS (100-W WB1C) .....	16
43.	VISSMANN VITODENS (100-W B1HA/B1KA 26 to 125 MBH).....	16



## 1. Remeha Tzerra Ace CW4 (24C - 28C - 39C)


- 1) Druk op de toets .
- 2) Druk op de toets  en zet m op 60° C.
- 3) Druk op de toets  om de temperatuur te bevestigen.

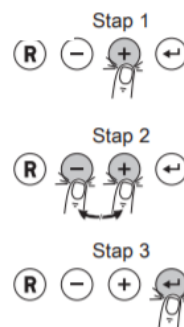

## 2. Remeha Calenta(15S - 15DS - 25S - 25DS - 35S)




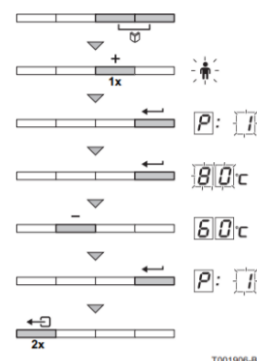
- 1) Open de onderste klep van de cv-ketel.
- 2) Druk tegelijk op de twee toetsen .
- 3) Druk op de toets [+] totdat het symbool  knippert.
- 4) Druk de toets  (2 seconden) in totdat  'verschijnt (  knippert)
- 5) Druk de toets  en de temperatuur verschijnt .
- 6) Druk de toets  en zet m op 60° C.
- 7) Druk de toets  om de temperatuur te bevestigen (  'verschijnt  knippert)
- 8) Druk 2X op de toets 

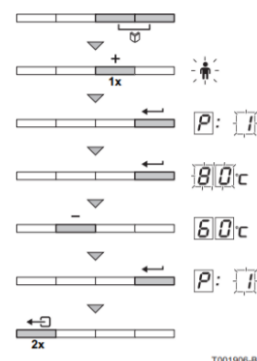


## 3. Remeha Quinta Pro (45 - 65 – 90)



- 1) Open de onderste klep van de cv-ketel.
- 2) Druk tegelijk op de twee toetsen. .
- 3) Druk op de toets [+] totdat het symbool  knippert.
- 4) Druk de toets  (2 seconden) in totdat  'verschijnt (  knippert)
- 5) Druk de toets  en de temperatuur verschijnt. .
- 6) Druk de toets  en zet m op 60° C.
- 7) Druk de toets  om de temperatuur te bevestigen (  'verschijnt  knippert).
- 8) Druk 2X op de toets 



#### 4. Remeha Calenta Ace (15s - 25s - 28c - 35s - 40c).

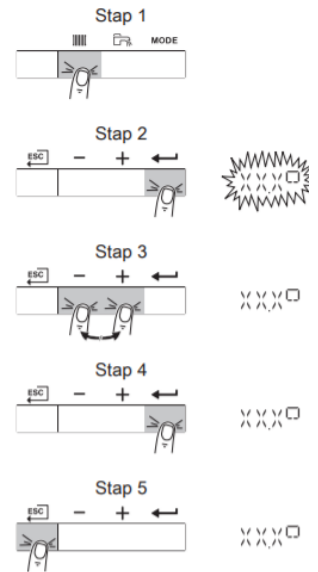


#### 5. Remeha Quinta Ace (45 - 65 - 90 - 115)

- 1) Open de onderste klep van de cv-ketel.
- 2) Druk op de toets voor selectie van de CV temperatuur.
- 3) Druk op de toets .
- 4) Druk op de toets en zet m op 60° C.
- 5) Druk op de toets om de temperatuur te bevestigen.
- 6) Druk op de toets om terug te keren tot het hoofdscherm.


#### 6. Remeha Quinta (25s, 30s, 28c, 35c)

- 1) Druk op de toets zoek de code op.
  - 2) Druk op de toets en zet m op 60° C.
  - 3) Druk op de toets om de temperatuur te bevestigen.
- <https://youtube.com/watch?v=C1sB1kxalpw>

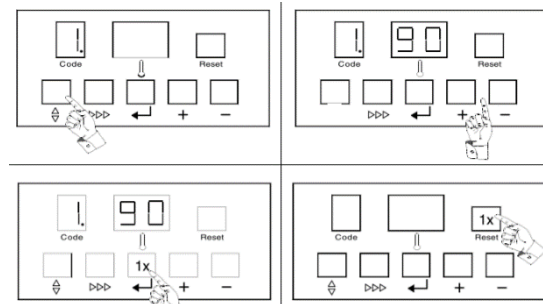

#### 7. Remeha Avanta CW4 (24c - 28c - 35c)

- 1) Druk de toets (2 seconden) in totdat verschijnt.
- 2) Druk de toets nogmaals in tot de temperatuur waarde verschijnt.
- 3) Druk de toets en zet m op 60° C.
- 4) Druk de toets in totdat verschijnt om de temperatuur te bevestigen.
- 5) Druk OP de toets .

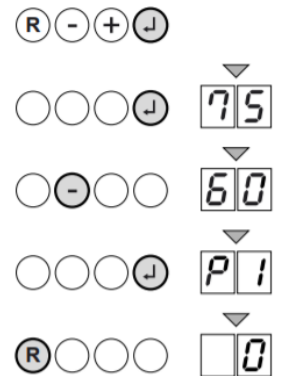

#### 8. Remeha Tzerra M(24c CW3, 28c CW4, 39c CW5)???


On bekend






## 9. Remeha w21/28 eco

- 1) Open de onderste klep van de cv-ketel.
- 2) Druk op de toets 'mode' totdat het 'code' **1** - verschijnt.
- 3) Druk op de toets 'step'.
- 4) Druk op de pijl ▼ en zet m op 60° C.
- 5) Druk op de toets 'store' om de temperatuur te bevestigen.
- 6) Druk op de toets 'mode' ?

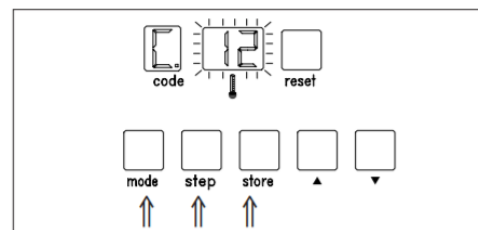


## 10. Remeha W40/60

- 1) Druk op de toets 'mode' totdat op het 'code' **1** - verschijnt (De ingestelde temperatuur staat op de display).
- 2) Druk op de pijl ▼ en zet m op 60° C
- 3) Druk op de toets 'store' om de temperatuur de bevestigen (de temperatuur knippert)
- 4) Druk op de toets 'reset'?

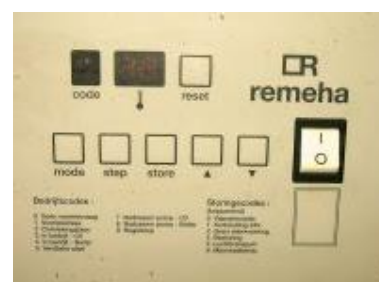


## 11. Remeha Aquanta


- 1) Open de midden klep van de cv-ketel.
- 2) Druk meermaals (3X) op de toets totdat het -symbool in de menubalk knippert;
- 3) Druk op de toets totdat **P:!** verschijnt en **!** knippert.
- 4) Druk op de toets de ingestelde temperatuur knippert **75**.
- 5) Druk op de toets en zet m op 60° C.
- 6) Druk op de toets om de temperatuur te bevestigen **P:!** verschijnt en **!** knippert.
- 7) Druk 2X op de toets

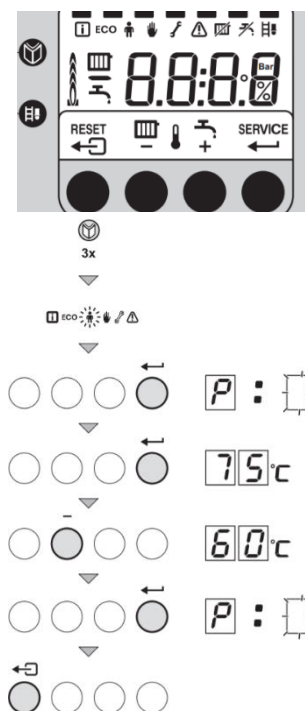






## 12. Remeha eVita 25s - 28c (NIET zeker)

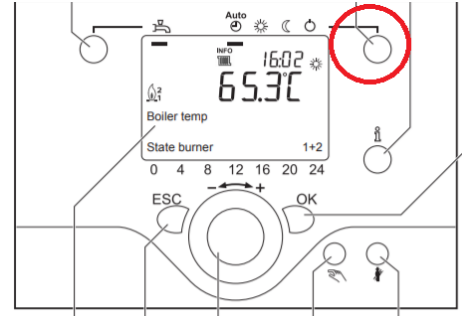- 1) Open de onderste klep van de cv-ketel.
- 2) Druk op de toets CV
- 3) Draai de draaiknop en zet m op 60° C
- 4) Druk op de toets  om de temperatuur te bevestigen.



## 13. Remeha Lava + Lava plus (L22, L29, L36, L46)


- 1) Druk tweemaal op toets 'Mode'.
- 2) Druk op de toets '-' en zet m op 60° C
- 3) Druk op de toets  om de temperatuur te bevestigen.
- 4) Druk op de toets .

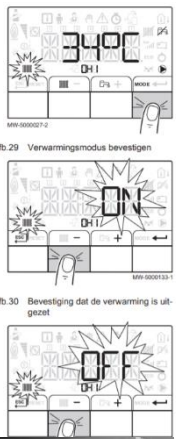


## 14. Remeha Selecta (erg ingewikkeld) ??

In the temperature mode briefly press the 'prog'-key once, the letter P appears on the display. Press the 'prog'-key for more than 1 sec and the letter 'P' will flash twice confirming entry into the programming mode. Press the key again and 1 will appear in the display with a static red dot, to activate this option press and hold the 'prog'- key. Each subsequent press of this key will display the numbers and letters of the relevant parameters displayed in sequence [A.] CH flow temperature 60 °C. The number will remain but the red dot will flash indicating that this option ("Pre-heat level 1: heat maintenance temp 0 0 C") within group I, is active and the other three options 2,3 and 4 are inactive.

<https://www.gebruikershandleiding.com/Remeha-Selecta/preview-handleiding-60870.html> (41)

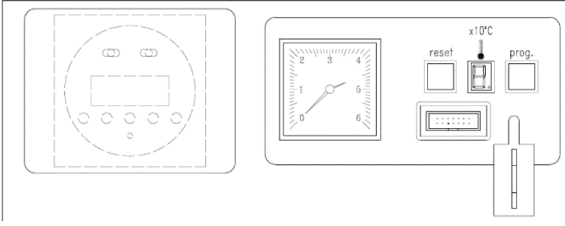

## 15. Remeha W23s, c (NIET zeker)

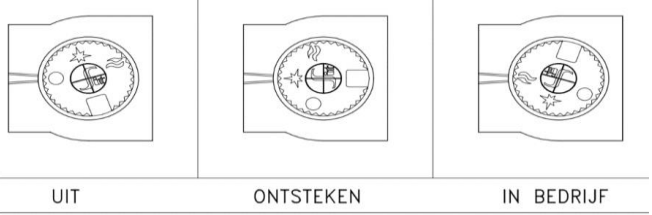



## 16. Intergas Kombi Kompakt HRE-A. (HReco 24, 30, 36)

- 1) Open de onderste klep van de cv-ketel.
- 2) Druk op de toets tot de LED bij gaat knipperen.
- 3) Druk op de toets en zet m op 60° C.



[https://www.youtube.com/watch?v=C1sB1kxalp&ab\\_channel=DavevanDongen](https://www.youtube.com/watch?v=C1sB1kxalp&ab_channel=DavevanDongen)



## 17. Intergas Kombi-Kompakt HR (22, 28, 28/24, 36/30)

- 1) Open de onderste klep van de cv-ketel.
- 2) Druk op de toets tap/cv en kies CV (het licht gaat aan).
- 3) Druk op de toets en zet m op 60° C.



## 18. Intergas Prestige (CW6 HR)


## 19. Intergas Comfort Line HR

- 1) Open de onderste klep van de cv-ketel.
- 2) Druk op de toets 'temperatuur' en kies CV (het licht gaat aan).
- 3) Druk op de toets en zet m op 60° C.



## 20. Intergas XTREME 24, 30, 36

1. Druk/ Tik? op de CV toets De ingestelde temperatuur verschijnt.
2. Druk op de toets '-' en zet m op 60° C
3. Druk op de toets 'Enter' om te bevestigen. (of wacht 30 seconden). P verschijnt.

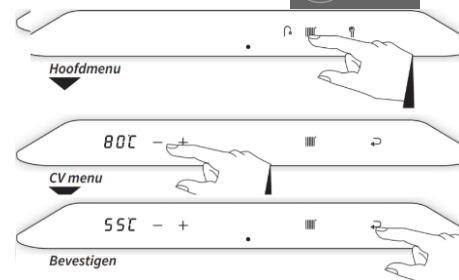



## 21. Bosch HRC (26, 30, 35, 42) + VRC (25, 29)


- 1) Open de onderste klep van de cv-ketel.




- 2) Draai de midden draaiknop naar 4.






## 22. Atag I Serie CW5 (i28EC, i36ECZ)

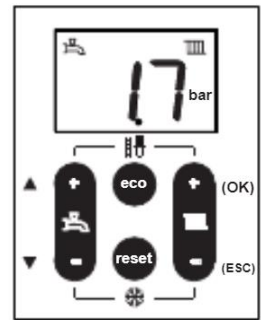- 1) Druk op de toets  en zet m op 60° C.
- 2) De temperatuur knipperend, de gekozen waarde is direct actief.





## 23. ATAG A-serie (A244EC, A203C, A244C)

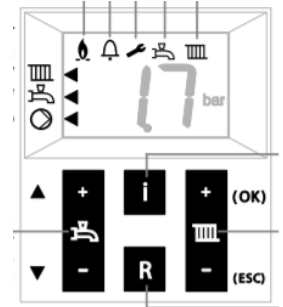
- 1) Druk op de toets . De temperatuur knippert.
- 2) Druk op de toets  en zet m op 60° C. De temperatuur is direct actief.





## 24. ATAG E serie + Enigma

## 25. ATAG Perfect

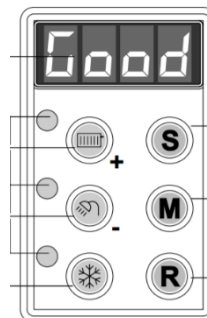- 1) Open de linker klep van de cv-ketel
- 2) Druk kort op de toets 'mode' . De tekst **PARA** verschijnt.
- 3) Druk op de toets 'step' . De cifer 1 en de temperatuur verschijnen. **1 85**
- 4) Druk op de toets '-'  en zet m op 60° C.
- 5) Druk op de toets 'store'  om de temperatuur te bevestigen. Het display zal een keer knipperen.
- 6) Druk kort op de toets 'mode'  De tekst **SEBY** verschijnt in het display. ?






## 26. ATAG Q serie

- 1) Open de linker klep van de cv-ketel.
- 2) Druk kort op de toets 'mode'. De tekst **PARA** verschijnt in het display.
- 3) Druk op de toets 'step'. De cifer 1 en de temperatuur verschijnen. **1 85**
- 4) Druk op de toets '-'  en zet m op 60° C.
- 5) Druk op de toets 'store'  om de temperatuur te bevestigen. Het display zal een keer knipperen.
- 6) Druk kort op de toets 'mode' De tekst **SEBY** verschijnt in het display.



## 27. ATAG P-serie HR (P20C, P27C, P35C)


- 1) Druk op de toets  De temperatuur verschijnt op het display.
- 2) Druk op de toets  en zet m op 60° C. De temperatuur is direct actief.

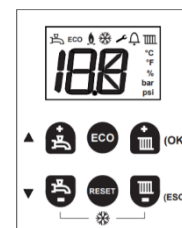




## 28. ATAG Blauwe Engel II

- 1) Open de linker klep van de cv-ketel.
- 2) Druk op de toets 'mode'. De tekst **PARA** verschijnt.
- 3) Druk op de toets 'step'. De cifer 1 en de temperatuur verschijnen **1 85**
- 4) Druk op de toets '-' en zet m op 60° C.
- 5) Druk op de toets 'store' om de temperatuur te bevestigen. Het display zal een keer knipperen.

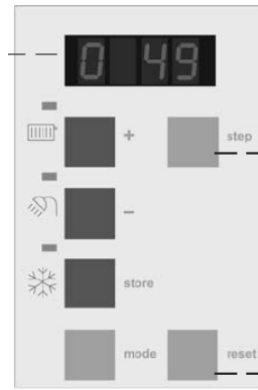

## 29. ATAG iZone Serie


- 1) Open de onderste klep van de cv-ketel.
- 2) Druk op de OK toets.
- 3) Draai aan de knop totdat tekstregel **Volledig menu** oplicht, druk op OK toets.
- 4) Kies **Instellingen verwarming**, druk op OK toets.
- 5) Kies **temperatuur verwarming** druk op OK
- 6) Kies **T set Z1 85** druk op OK
- 7) Draai de knop en zet m op 60° C, druk op OK.

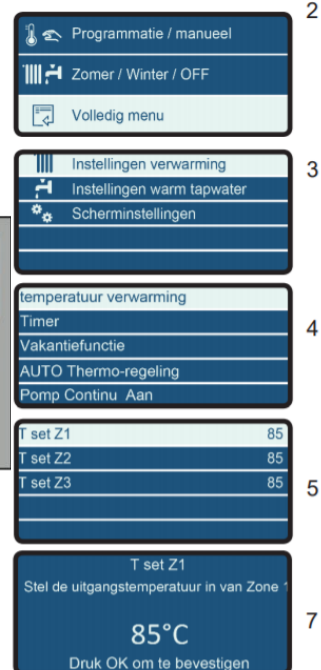




### 30. Nefit Proline NXT HRC (HRC 24/CW3, HRC 24/CW4, HRC 30/CW5)

- 1) Druk op de toets "menu" tot de temperatuur knipperen.
- 2) Druk op de pijl ▼ en zet m op 60°.
- 3) Druk op de toets "menu" om de temperatuur te bevestigen.  
<https://youtu.be/N7DkHUVizw>

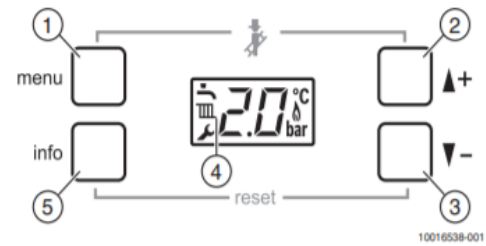


### 31. Nefit Trendline II (HRC 25/CW4 II HRC 30/CW5 II)

- 1) Druk op de toets of en zoek de instelling op.
- 2) Druk op de toets . De instelling begint te knipperen.
- 3) Druk op de toets en zet m op 60°.
- 4) Druk op de toets om de temperatuur te bevestigen. Het symbool verschijnt.
- 5) Druk op de toets

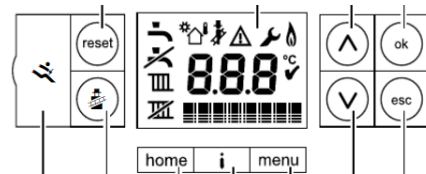


### 32. Nefit ecomline HR classic

- 1) Open de linker klep van de cv-ketel
- 2) Open de klepje naast het display.
- 3) Draai de draaiknop naar het midden en zet m op 60°.

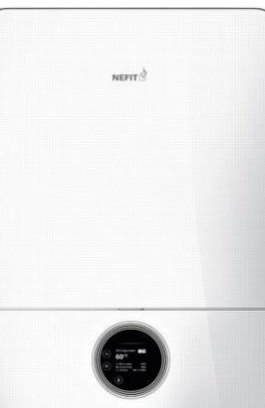

### 33. Nefit 9000i (HR25, HR35, HR50, HR25 B, HR35 B, HR50 B)

- 1) Druk op de toets naar de verwarming menu.
- 2) Druk op de toets kies de temperatuur optie.
- 3) Druk op de toets .
- 4) Druk op de toets en zet m op 60°.

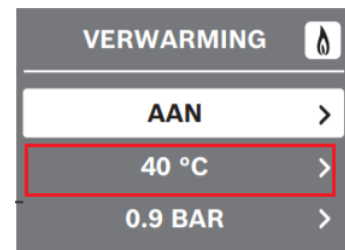

- 5) Druk op de toets **OK** om de temperatuur te bevestigen.





### 34. Nefit TopLine HR, TopLine AquaPower, TopLine AquaPower Plus


De in te stellen cv-watertemperatuur is afhankelijk van de soort installatie in uw woning. Laat u door uw installateur informeren over de in te stellen waarde (fabrieksinstelling is 80 °C).

- 1) Druk op de toets .
- 2) Zoek met de toets   de .
- 3) Druk op de toets  totdat de temperatuur in het display knippert.
- 4) Druk op de toets  en zet m op 60°.
- 5) Druk op de toets  om de temperatuur te bevestigen.
- 6) Druk op de toets  (of ESC) om instelmenu te verlaten.






### 35. Nefit BaseLine (HRC 24/CW3, HRC 24/CW4)

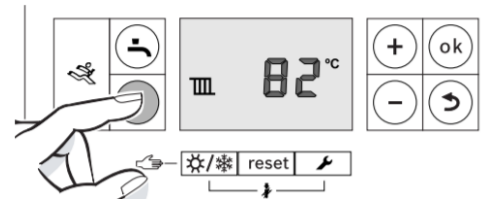- 1) Druk op de toets . De temperatuur knippert.
- 2) Druk de toets  en zet m op 60°.
- 3) Druk op de toets  om de temperatuur te bevestigen. Het symbool  verschijnt.




### 36. Vaillant ecoTEC plus + Classic + Pure + exclusive

- 1) Open de onderste klep van de cv-ketel.
- 2) Druk op de rechtsboven toets  de temperatuur verschijnt.
- 3) Druk de toets  en zet m op 60°C.
- 4) Druk op de rechtsboven toets  om de temperatuur te bevestigen.

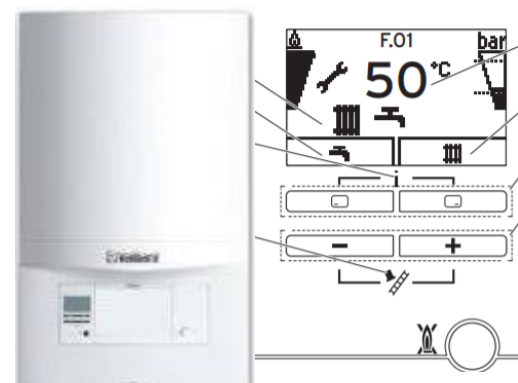


### 37. Vaillant VHR (10s, 28s, 24s, 18-22c, 24-28c)

- 1) Open de onderste klep van de cv-ketel.
- 2) Druk gelijktijdig op de toetsen **+** **-** ("d xx" verschijnt)
- 3) Kies 'd 01' met de toetsen **+** of **-**.
- 4) Druk op de toets **MODE** de temperatuur verschijnt.
- 5) Druk op de toets **-** en zet m op 60°C.
- 6) Druk ca. 3 sec op de toets **MODE** 60°C knippert twee keer.
- 7) Druk gelijktijdig op de toetsen **+** **-**.

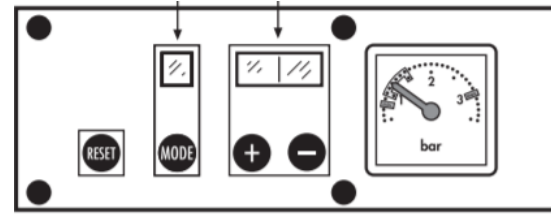


### 36. Vaillant HR Solide Plus + VHR

- 1) Open de onderste klep van de cv-ketel.
- 2) Draai de onderste draaiknop en zet m op 60°C. De temperatuur verschijnt op het display.

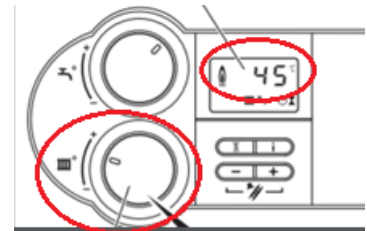


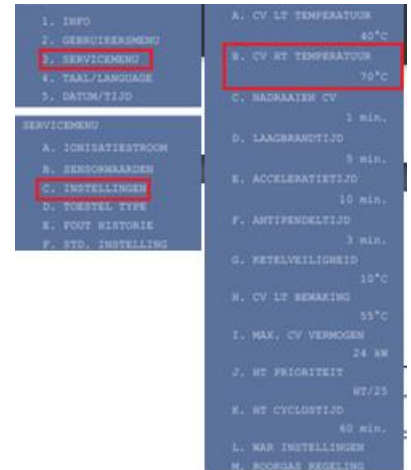
### 37. Vaillant atmoVIT (164 – 564) turboVIT

- 1) Open de boven klep van de cv-ketel.
- 2) Draai de onderste draaiknop en zet m op 60°C. De temperatuur verschijnt op het display.

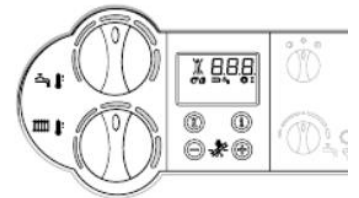


## 38. Itho Daalderop Base Cube (24/35 16L) ?

- 1) Druk op de toets  
- 2) Druk op de toets  en selecteer "3. SERVICEMENU" (Alleen toegankelijk voor de installateur) en druk op de toet .
- 3) Druk op de toets  en selecteer "C. INSTELLINGEN" en druk op de toet .
- 4) Druk op de toets  en selecteer "B. CV HT TEMPERATUUR" 
- 5) Druk op de toets  en zet m op 60°C.
- 6) Druk op de toet .





## 39. AWB ThermoElegance 3A, 4A, 4Solo A ,5A

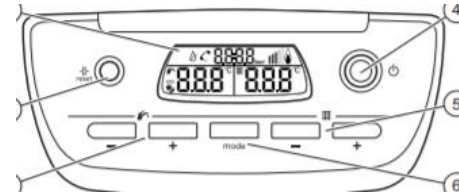- 1) Druk op de toets   en zet m op 60° C.





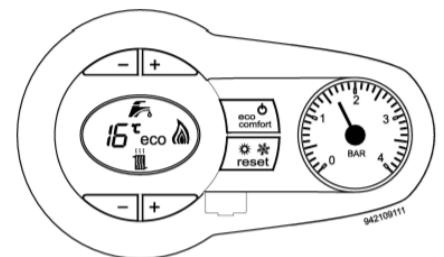
## 40. AWB ThermoMaster

- 1) Druk op de toets   en zet m op 60° C.




## 41. Ferroli Ferroli BlueSense 3,4,5 32

- 1) Druk op de toets  de temperatuur verschijnt.
- 2) Druk de toets  en zet m op 60° C.







## 42. VISSMANN VITODENS (100-W WB1C)

- 1) Open de onderste klep van de cv-ketel.
- 2) Draai de bovenste draaiknop en zet m op 60° C. De temperatuur verschijnt.

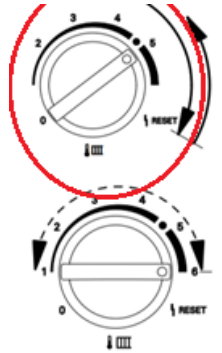

## 43. VISSMANN VITODENS (100-W B1HA/B1KA 26 to 125 MBH)

- 1) Druk op de toets 
- 2) Druk op de toets  tot 'CONFI' knipperen.
- 3) Druk op de toets , "P" verschijnt in het linker display.

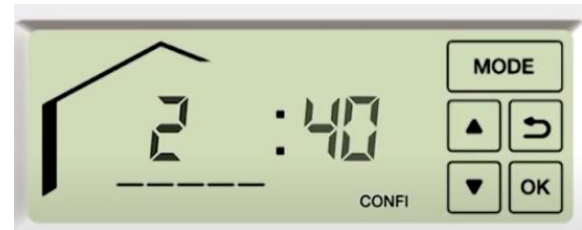

- 4) Druk op de toets  en kies '12'.
- 5) Druk op de toets , "1" verschijnt in het linker display
- 6) Druk op de toets  en kies '2'
- 7) Druk op de toets 
- 8) Druk op de toets  en kies xx% ?
- 9) Druk op de toets 